

WF8704SD(W/V/S/C/R)
WF8702SD(W/V/S/C/R)
WF8700SD(W/V/S/C/R)

Çamaşır Makinesi

kullanıcı kılavuzu

imagine the possibilities

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha kapsamlı hizmet almak için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adreste kaydettirin:

www.samsung.com/register



Yeni Samsung amařır makinenizin zellikleri

Yeni amařır makineniz amařır yıkama anlayıřınızı deęiřtirecek. Sahip olduęu sper byk kapasiteden enerji verimlilięine kadar Samsung amařır makinesi gnlk ev iřinizi bir zevke dnřtrecek tm zelliklere sahip.

- **Silver Wash - Silver Wash Saęlık Sistemi (Belirli modeller)**

Kazanan kombinasyon! Samsung'un gmř teknolojisi, gmřn sıhhi hale getirme etkisini en son teknoloji rn bilim ile bir araya getirir ve temizlikte son noktayı koyar. İki saf gmř plaka elektroliz ile gmř iyonlarına dnřtrlr. Soęuk ve deterjansız suda bile gmř paracıkları, "stn temizlikte" bir yıkama iin bakterilere neden olan kokuları giderir. Bu sayede soęuk suda yıkama ile hem enerji tasarrufu saęlanır hem de giysileriniz korunur.

Gmř plakalar haftada 2 kez kullanılmaları řartıyla on yıllık garantiye sahip olup gerekli olması durumunda kolaylıkla bir Servis Teknisyeni tarafından deęiřtirilebilirler.

- **Bebek Giysileri**

Samsung amařır makineniz hassas cilde sahip ocuklarınızın giysilerine ekstra koruma saęlayan yıkama programları ierir.

Bu programlar deterjan artıklarını en aza indirerek ocuklardaki cilt tahriřlerini azaltır. Ayrıca, bu programlar amařır eřitli trlere sınıflandırır ve yıkama amařır zelliklerine gre gerekleřtirilir, bu sayede ocuklar giysilerini her giydiklerinde tazeleyici bir temizlik hisseder.

- **ocuk Kilidi**

ocuk Kilidi iřlevi meraklı kk elleri amařır makinenizden uzak tutar.

Bu gvenlik zellięi, ocukların amařır makinesinin alıřması ile oynamasını engeller ve etkinleřtięinde sizi uyarır.

- **Ynl Programı Onaylı**

Makine, ynl rnleri yıkayabilen makineler iin test edilmiř ve gerekli Woolmark Company řartnamesini gemiřtir.

Giysiler Woolmark ve Samsung tarafından belirtilen řekilde giysi etiketindeki talimatlara gre yıkanmalıdır.

- **Gecikmeli Bitir**

zellikle dıřarıda olduęunuzda bir yıkamayı bir saatlik aralıklarla 19 saate kadar geciktirin ve amařır makinenizin kullanım rahatlıęını artırın.

- **Hızlı Yıkama 29 dk**

Kaybedecek zaman yok! 30 dakikadan daha kısa süren yıkama, geç kalmanıza engel olur. 29 dakikalık Hızlı Yıkama programımız yoğun yaşamınız için bir çözüm olabilir. Artık en sevdiğiniz kıyafetlerinizi sadece 29 dakikada yıkayabilirsiniz!

- **Hassas ve Elde Yıkama Programı**

Uygun sıcaklık, hassas yıkama işlemi ve uygun miktarda su kullanarak özel bakım belirlenebilir.












Bu kılavuz, yeni Samsung çamaşır makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kumanda panosunun açıklamaları, çamaşır makinesinin kullanımı ile ilgili talimatlar ve son teknoloji ürünü özellikleri ile işlevlerinden en iyi şekilde yararlanmak için bu kılavuza bakın. Sayfa 29'daki "Sorun giderme ve bilgi kodları" bölümü yeni çamaşır makinenizde bir sorun olduğunda ne yapılacağını açıklamaktadır.

güvenlik bilgileri

Bu kılavuzda, Uyarı ⚠ ve Dikkat ⚠ ibareli notlar göreceksiniz. Göreceğiniz bu uyarı ve dikkat ibareli notlar ile önemli güvenlik yönergeleri, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Hatalı kullanımdan kaynaklanacak hasarlardan Samsung sorumlu değildir.


ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

 UYARI	İnsanların ciddi bir şekilde yaralanmaları veya ölmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 DİKKAT	İnsanların hafif şekilde yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 DİKKAT	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Uyarı

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir. Lütfen bunlara tam olarak uyun.


Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

 Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Çamaşır makinenizi iç mekanda hava koşullarına maruz kalmayacak bir yere monte edin ve saklayın.

Çamaşır makinenizi ağırlığını çekebilecek düz bir zemine yerleştirin.

 Çamaşır makineniz doğru şekilde topraklanmalıdır. Hiçbir zaman fişini topraklanmamış bir prize takmayın.



Yangın ya da patlama riskini önlemek için:

- Benzin, kuru temizleme çözücüleri ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddeler ile yıkanmış, bunlara batırılmış ya da bunlarla işlem görmüş maddeleri yıkamayın. Bunlar tutuşabilecek ya da patlayabilecek buharlar çıkarır. Temizleme çözücülerine ya da diğer yanıcı sıvı veya katılara maruz bırakılmış her türlü malzemeyi çamaşır makinenize koymadan önce elle durulayın. Her türlü sıvı, katı ve iz kalıntısının çıkmış olduğundan emin olun. Tehlikeli maddeler aseton, mavi ispirto, benzin, kerosen, belirli sıvı ev temizleyicileri ve leke çıkarıcılar, turpentin, bal mumu ve bal mumu çıkarıcıları kapsar.
- Benzin, kuru temizleme çözücüleri ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddeleri çamaşır makinesine koymayın.
- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu, oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada sigara içmeyin ya da ateş yakmayın.

Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı havalandırın.



Bakım yapmadan önce çamaşır makinenizin fişini prizden çıkartın.

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Makinenin içinde hala su görünüyorsa çamaşır makinesinin kapağını açmayın. Kapağı açmadan önce suyun boşaldığını kontrol edin.



Önerilen kullanıcı-onarım talimatlarını tam olarak anlamadıkça ve bunları yerine getirecek yeteneklere sahip olmadıkça makinenin herhangi bir parçasını onarmayın, değiştirmeyin ya da bakım yapmayın. Yetkisiz biri tarafından yapılan çalışma, garantinizi geçersiz kılabilir.

Çamaşır makinesini su şebekesine yeni hortumlar kullanarak bağlayın. Eski hortum takımlarını yeniden kullanmayın.

Su girişi hortumları zamanla aşınır. Şişmeler, bükülmeler, kesikler, aşınma ve sızıntılar için hortumları periyodik olarak kontrol edin ve gerektiğinde veya en azından beş senede bir bunları değiştirin.

Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye civataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. Bkz: "Nakliye civatalarının çıkartılması".



Makineniz ile ilk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.
Bkz: "İlk kez yıkama".

güvenlik bilgileri

Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.



Su ve elektrik bağlantılarının, üreticinin talimatlarına ("Çamaşır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulunduğunuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlayın.



Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

Kullandıktan sonra makinenin fişini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.

Yıkacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Evcil hayvanların ya da küçük çocukların makinenin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Bu onların yaralanmasına ya da boğulmasına neden olabilir.

Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Hiçbir zaman makine çalışırken cam kapağa dokunmayın.



Makineyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.

Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezimiz tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.



Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.



Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için kullanıcı makineyi çalıştırmayı öğrenmeli ve her zaman kullanırken dikkatli olmalıdır.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.



Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyon içeren sular kullanmayın.

- Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su sızıntılarına neden olabilir.

Paslanmaz yıkama borusu genellikle pas tutmaz. Ancak toka gibi bir metal parçası uzun süre borunun içinde bırakılırsa, boru paslanabilir.

- Klorür içeren su ya da ağartıcıları borunun içinde uzun süre bırakmayın.
- Demir içeren suları sürekli kullanmayın ya da uzun süre borunun içinde bırakmayın. Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger ya da yumuşak bez kullanın. (Hiçbir durumda metal fırça kullanmayın)

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yeni hortum takımları kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

WEEE işareti hakkında talimat



Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.



Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

İçindekiler

ÇAMAŞIR MAKİNESİZİN KURULMASI

9

- 9 Parçaların kontrol edilmesi
- 10 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
- 10 Elektrik kaynağı ve topraklama
- 10 Su Beslemesi
- 11 Boşaltma
- 11 Zemin
- 11 Çevre sıcaklığı
- 11 Gömme ya da dolap içi montaj
- 11 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI

17

- 17 İlk kez çamaşır yıkama
- 17 Temel talimatlar
- 18 Kumanda panosunun kullanımı
- 20 Çocuk kilidi
- 20 Uyarı Sesi Kapalı
- 20 Gecikmeli bitir
- 21 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
- 22 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
- 22 Çamaşır kılavuzu
- 24 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
- 24 Kullanılacak deterjan
- 24 Deterjan çekmecesini

ÇAMAŞIR MAKİNESİZİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

25

- 25 Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
- 25 Dış yüzeyin temizlenmesi
- 26 Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
- 27 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
- 27 Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
- 28 Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
- 28 Çamaşır makinesini saklama

SORUN GİDERME VE BİLGİ KODLARI

29

- 29 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
- 30 Bilgi kodları

İŞLEM TABLOSU

31

- 31 İşlem tablosu

EK

32


- 32 Kumaş bakım tablosu
- 32 Çevre koruma
- 32 Uygunluk beyanı
- 33 Teknik özellikler

amařır makinenizin kurulması


Montajı yapan kiřinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni amařır makineniz dzgn alıřır ve amařır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARALARIN KONTROL EDİLMESİ

amařır makinenizin ambalajını dikkatle aın ve ařağıda gsterilen paraların tmn aldıđınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar grmřse ya da belirtilen paraların tm ıkmadıysa, Samsung Mřteri Hizmetleri ile iletiřim kurun ya da Samsung bayinizle grřn.

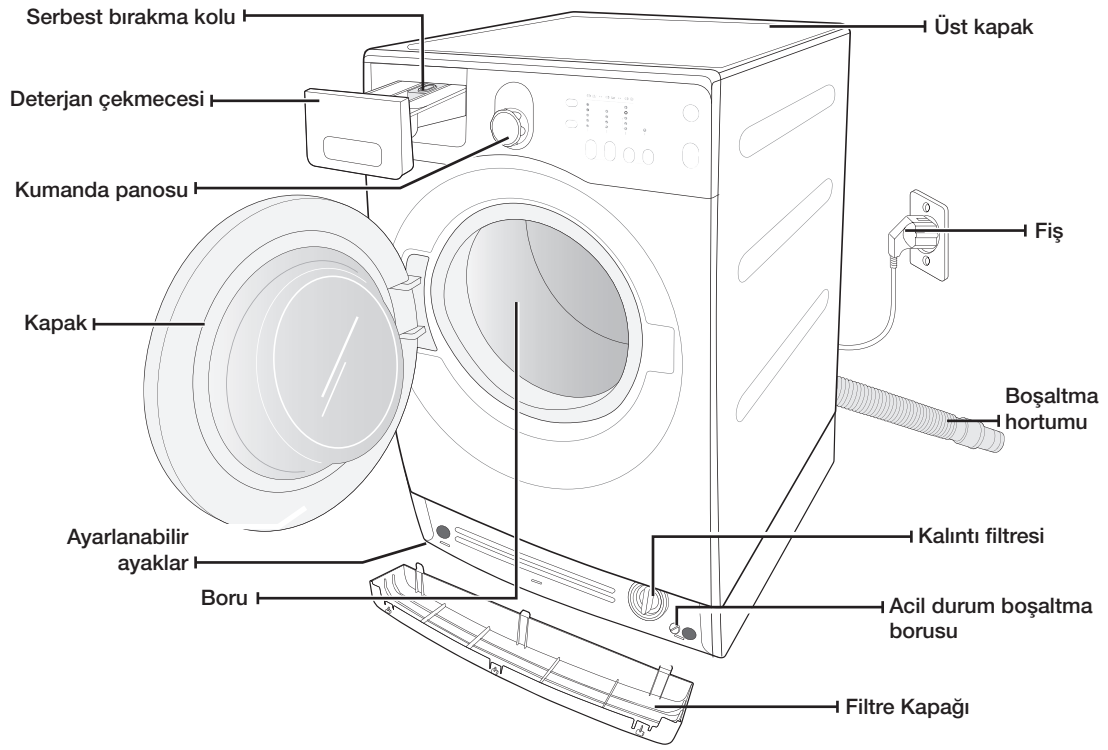


İngiliz anahtarı

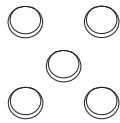


Cıvata deliğı kapakları



Su besleme hortumu



Hortum tutucu



Kapak sabitleyici

amařır makinenizin kurulması

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŐILANMASI

Elektrik kaynağı ve topraklama

Yangın, elektrik arpması ve kiřisel yaralanma riskini onlemek iin tm kablo baėlantı ve topraklama iřleri National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision'a ve yerel kurallar ile dzenlemelere gre yapılmalıdır. Bu makine iin yeterli elektrik servisinin saėlanması makine sahibinin sorumluluėundadır.



Hibir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca amařır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj iin hazırlanırken g kaynaėınızın ařaėıdaki zelliklere sahip olduėundan emin olun:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP sigorta ya da devre kesici
- Yalnızca amařır makinenizin alıřtıėı ayrı bir řebeke devresi

amařır makineniz topraklanmalıdır. amařır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı iin en dřk direnci sunarak bir elektrik arpması riskini azaltacaktır.

amařır makineniz, dzgn monte edilmiř ve topraklanmış bir prizde kullanım iin  ulu topraklı bir fiř ile gelir.



Toprak kablosunu hibir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına baėlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlıř baėlanması elektrik arpmasına neden olabilir.

amařır makinesinin doėru biimde topraklandıėından emin deėilseniz kalifiye bir elektriki ya da tamirciye danıřın. amařır makinesi ile birlikte gelen fiři deėiřtirmeyin. Fiři prize girmezse, kalifiye bir elektrikiye uygun bir priz taktırın.

Su Beslemesi

amařır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduėunda dzgn dolacaktır. 50 kPa'dan dřk su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da amařır makinesi kontrollerin izin verdiėinden daha uzun srebilir ve amařır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir i hortum gevřerse tařkınları/tařmayı onlemek iin tasarlanmış bir dolum sresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriř hortumlarının amařır makinenize eriřmesi iin amařır makinenizin arkasından 4 fit (122 cm) mesafede olmalıdır.



Birok tesisatı 305 cm'e varan eřitli uzunluklarda giriř hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini ařaėıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay eriřilebilir hale getirmek.
- amařır makinesi kullanılmadıėında muslukları kapatmak.
- Su giriř hortumu baėlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.



amařır makinesini ilk kez kullanmadan nce, su vanası ve musluklarındaki tm baėlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 18 inç (46 cm) yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemarlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm

Arka – 51 mm

Üst – 25 mm

Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKINESİNİN MONTAJI

ADIM 1

Yer seçimi



Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (en az 32 °F ya da 0 °C ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var


amařır makinenizin kurulması

ADIM 2


Nakliye cıvatalarının ıkartılması

amařır makinesini kurmadan nce, beř adet nakliye cıvatasını, birimin arkasından ıkartmanız gerekmektedir.


1. Tm cıvataları, rnle birlikte verilen anahtarla gevřetin.

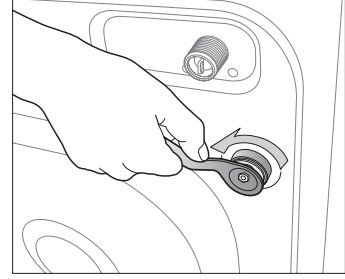

2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğın geniř tarafından ekin. Her cıvata iin bu iřlemi tekrarlayın.

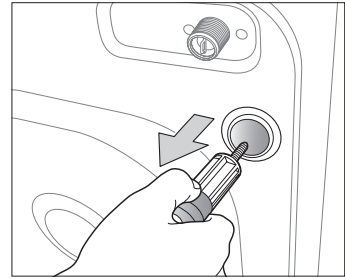

3. Deliklere, rnle birlikte verilen plastik kapakları takın.

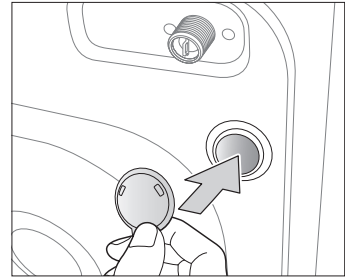


4. Gelecekte amařır makinenizi tařımanız gerekmesi durumunda kullanmak zere nakliye cıvatalarını saklayın.



UYARI Ambalaj malzemeleri ocuklar iin tehlikeli olabilir; tm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) ocuklardan uzak tutun.


ADIM 3

Ayakların ayarlanması


-  Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.

2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

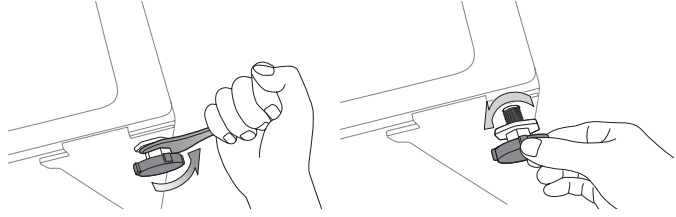

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

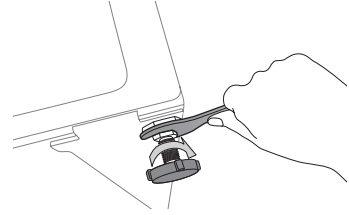


ADIM 4


Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

 Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekliyse, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

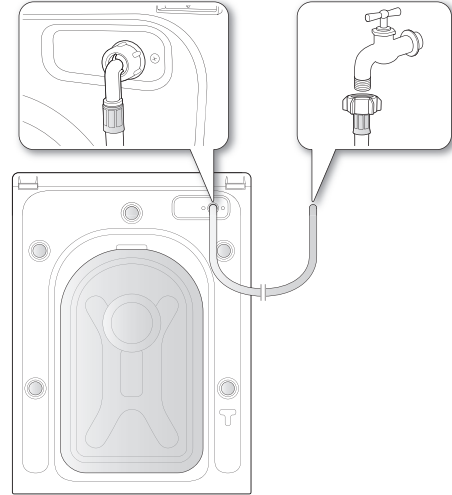


Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.


amařır makinenizin kurulması

Su besleme hortumunun baēlanması (seilen modeller)


1. Ara baēlantı parasını, su besleme hortumundan ıkartın.

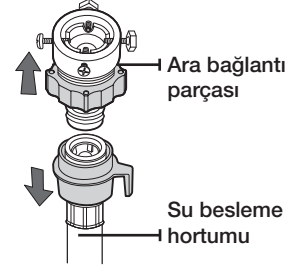


2. nce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara baēlantı parasındaki drt vidayı gevřetin. Ardından ara baēlantı parasını alın ve 5 mm'lik bir aıklık oluřana kadar (2) parasını ok ynnde dndrn.

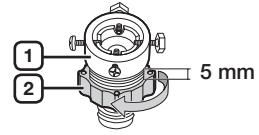


3. Ara baēlantı parasını yukarı doēru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara baēlantı parasını su musluēuna takın. (2) parasını ok ynnde dndrn ve (1) ile (2) paralarını baēlayın.

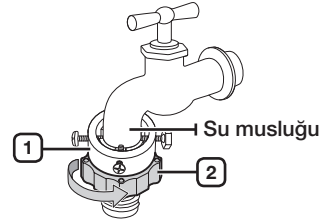


4. Su besleme hortumunu, ara baēlantı parasına takın. (3) parasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi ıkartarak otomatik olarak ara baēlantı parasına oturur.

-  Su beslemesini ara baēlantı parasına baēladıktan sonra su besleme hortumunu ařaēıya doēru ekerek doēru biimde baēlandığından emin olun.

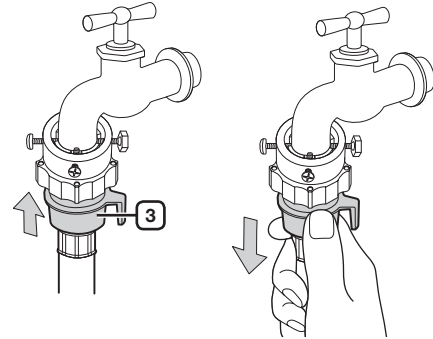

5. Su besleme hortumunun diēer ucunu, amařır makinesinin arka kısmındaki giriř suyu vanasına baēlayın. Hortumu sonuna kadar saat ynnde evirerek sıkın.

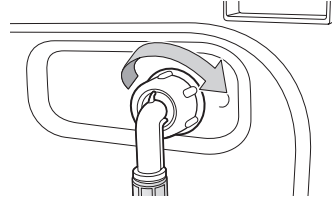


6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.




UYARI

Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

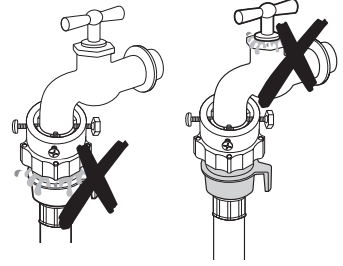

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

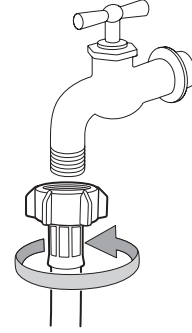


Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

amařır makinenizin kurulması

Bořaltma hortumunun baėlanması

Bořaltma hortumunun ucu, u Őekilde yerleřtirilebilir:

1. **Lavabonun kenarına:** Bořaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir ykseklėe yerleřtirilmelidir. Suyu dıřarı akıtmaya yarayan uzantıyı eėimli tutmak iin verilen plastik hortum yataėını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini nlemek iin bir kanca ile duvara ya da bir iple musluėa tutturun.

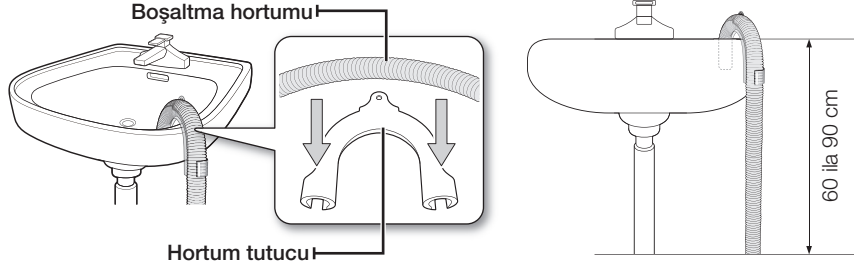

2. **Lavabo atık su borusu koluna:** Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak Őekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. **Atık su borusuna:** 65 cm ykseklėinde dik bir boru kullanılmasını neririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

ADIM 5

amařır makinenizin alıřtırılması

Fiři 230 volt 50 Hz'lik onaylı, 15 amperlik bir sigorta ya da karřılařtırılabilir bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine baėlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi iin bkz. sayfa 10.)

amařır yıkanması

Samsung amařır makineniz ile amařır yıkanmanın en zor kısmı ilk nce yıkanacak yke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ AMAŐIR YIKAMA




İlk kez amařır yıkamadan nce makineye amařır koymadan tam bir yıkama iřlemi gerekleřtirin.

1. **Gc** dğmesine basın.
2. Deterjan ekmecesindeki deterjan blmesine Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. amařır makinesine giden su beslemesini aın.
4. **Bařlatma/Duraklatma** dğmesine basın.



Bu iřlem, retici tarafından yapılan test sırasında makinenin iinde kalan suyun bořaltılmasını saėlayacaktır.

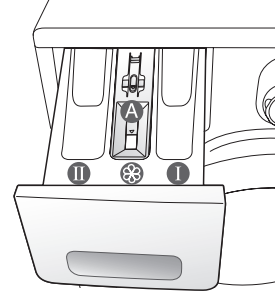

Gz Ⅰ: n yıkama iin deterjan ya da amařır kolası.

Gz Ⅱ: Ana yıkama iin deterjan, kire nleyici, n bastırma maddesi, amařır suyu ve leke ıkartıcı rnleri.

Gz Ⅲ: Yumuřatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri ("A" ek parasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALİMATLAR

1. amařırınızı amařır makinesine koyun.



UYARI

amařır makinesini ařırı yklemeyin. Her bir amařır trnn yk kapasitesini belirlemek iin sayfa 24'teki tabloya bakın.




- amařırın kapaėa sıkıřmadıėından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama iřleminden sonra amařır makinesinin n lastik parasında deterjan artıėı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Su geirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapaėı kapatın.
3. Makineyi alıřtırın.
4. Gze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yk iin uygun yıkamayı ve seenekleri seėin.
Yıkama Gstergesi iřıėı yanacak ve tahmini yıkama sresi ekranda grnecektir.
6. **Bařlatma/Duraklatma** dğmesine basın.

Çamaşır Yıkama

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

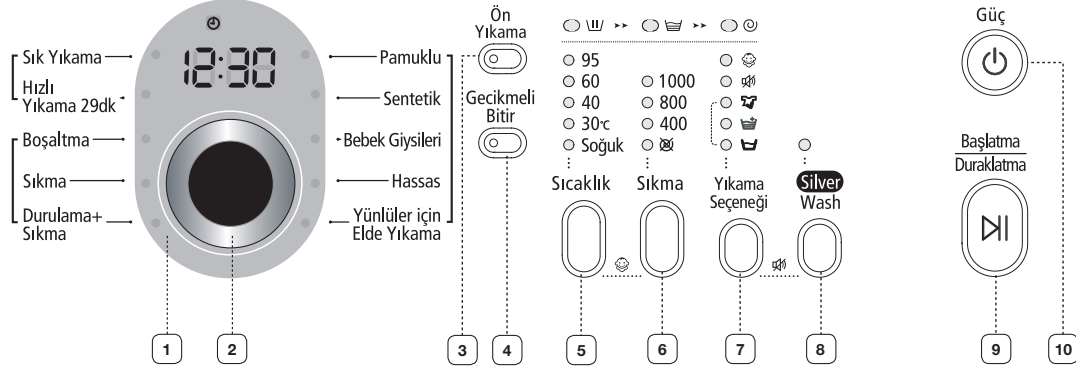

1 DİJİTAL GRAFİK EKРАН	<p>Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.</p>
2 YIKAMA SEÇİCİ	<p>Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.</p> <p> Daha ayrıntılı bilgi için “İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama” bölümüne bakın. (bkz. sayfa 21)</p> <p>Pamuklu - Fya da orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb.</p> <p>Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.</p> <p>Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntıları iyice temizleyen fazladan durulama.</p> <p>Hassas - Şeffaf kumaşlar, sutyenler, iç çamaşır, elbiseler, gömlekler ve bluzlar için. En iyi sonuçlar için sıvı deterjan kullanın.</p> <p>Yünlüler için Elde Yıkama - Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Bir yük en fazla 2 kg olmalıdır.</p> <p> Bu makinenin yünlü yıkama işlemi, ürünlerin giysi etiketindeki talimatlara ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından yayınlanan talimatlar olan M0509’a (IWS NOM INEE Co., Ltd. tarafından yayınlanan sertifika numarası) göre yıkanması şartıyla, Woolmark ürünlerini yıkayabilen makinede yıkanması için Woolmark tarafından onaylanmıştır.</p> <p>Sık Yıkama - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.</p> <p>Hızlı Yıkama 29 dk - Kısa sürede ihtiyacınız olan hafif kirli giysiler için.</p> <p>Boşaltma - Kurutma olmadan yalnızca çamaşır makinesindeki suyu boşaltır.</p> <p>Sıkma - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.</p> <p>Durulama + Sıkma - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.</p>
3 ÖN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ	<p>Ön yıkamayı seçmek için düğmeye basın. Ön yıkama sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama.</p>
4 GECİKMELİ BİTİR SEÇİM DÜĞMESİ	<p>Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.</p>

5	SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ	Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın: (Soğuk, 30 °C, 40 °C , 60 °C ve 95 °C).						
6	SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ	<p>Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.</p> <table><tr><td>WF8704</td><td>Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1400 rpm</td></tr><tr><td>WF8702</td><td>Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1200 rpm</td></tr><tr><td>WF8700</td><td>Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1000 rpm</td></tr></table> <p>“Sıkma yapma ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler.</p> <p>“Durulama Suyunda Bekletme (Tüm Lambalar Kapalı)” -Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya da Sıkma işleminin çalıştırılması gerekir.</p>	WF8704	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1400 rpm	WF8702	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1200 rpm	WF8700	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1000 rpm
WF8704	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1400 rpm							
WF8702	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1200 rpm							
WF8700	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1000 rpm							
7	YIKAMA SEÇENEĞİ DÜĞMESİ	<p>PYıkama seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:</p> <p>Suda Bekletme () → Durulama+ () → Yoğun Yıkama () → Durulama+ () + Suda Bekletme () → Yoğun Yıkama () + Suda Bekletme () → Yoğun Yıkama () + Durulama+ () → Suda Bekletme () + Durulama+ () + Yoğun Yıkama () → kapalı</p> <p>“Suda Bekletme ()”: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak içinbu seçeneği kullanın.</p> <ul style="list-style-type: none">Suda Bekletme işlevi, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer.Suda Bekletme işlevi altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri suda bekletmedir ve 1 dakika sıkır ve 4 dakika bekler.Suda Bekletme işlevi sadece aşağıdaki yıkama programlarında bulunur: Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama. <p>“Durulama+ ()”: Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.</p> <p>“Yoğun Yıkama ()”: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.</p>						
8	SILVER WASH SEÇİM DÜĞMESİ	Yıkama ve son durulama esnasında verilen Silver Wash su, bakterileri giderir ve bakteri üremesine karşı bir aya kadar koruma sağlar.						
9	BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ	Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.						
10	GÜÇ DÜĞMESİ	Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.						

Çamaşır Yıkama


Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda basın. “Çocuk Kilidi” (🔒), bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

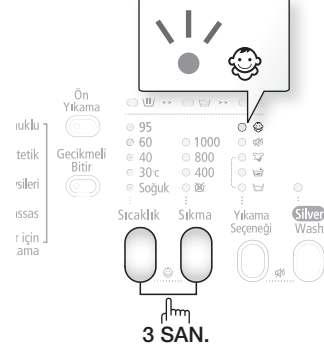


Uyarı Sesi Kapalı

Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Yıkama Seçeneği** ve **Silver Wash** düğmelerine aynı anda basın. Bu özellik devreye sokulduğunda kumanda panosu üzerindeki “Uyarı Sesi Kapalı” (🔇) lambası yanacaktır.

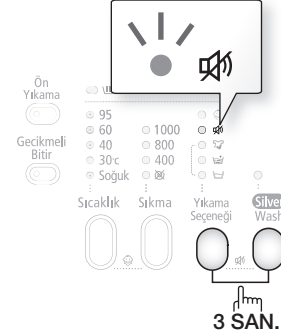


Gecikmeli bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir” (🕒) göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikme Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.


İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekliyorsa) ekleyin.
-  Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri ve Sık Yıkama işlemleri seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için **İşlem Seçici**'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, Hassas, Yünlüler için Elde Yıkama, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Hızlı Yıkama 29 dk. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
-  Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılmaz.
2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:


Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

amařır yıkanması


Yıkama programının istenildiđi gibi ayarlanması

amařırlarınızı İşlem Seçici özelliđini kullanmadan, kendi istediđiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluđunu açın.
2. amařır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapađı açın.
4. amařırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapađı kapatın.
6. İlgili gözle deterjan, gerekiyorsa yumuřatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklıđı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın. (Soğuk su, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beřtir.
Yıkama süresi uygun řekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
Durulama suyunda bekletme işlevi amařırları hala suluyken amařır makinesinden ıkartmanıza izin verir. ( : Sıkma Yok, Tüm Lambalar Kapalı: Durulama Suyunda Bekletme)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiř yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceđini gösterir.
11. **Bařlatma/Duraklatma** düğmesine bastıđınızda makine yıkamaya bařlar.

AMAŐIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

 Yıkamadan önce her zaman kumařtaki Bakım etiketine bakın.

amařırlarınızı ařađıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: amařırları pamuklu, karıřık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki amařırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sađlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadıđınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumař bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz řekli sert nesneler amařır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diđer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diđer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı bařlatmadan önce kancaları sabitlediđinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni amařır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sađlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein bazlı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.


Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Model	WF8704 WF8702 WF8700
Pamuklu - orta/az kirli - çok kirli	7,0 kg
Sentetik	3,0 kg
Bebek Giysileri	2,5 kg
Hassas	2,5 kg
Yünlüler için Elde Yıkama	2,0 kg



- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Yorgan yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Yorganlar için tavsiye edilen yük kapasitesi 1,8 (kg) veya daha azıdır.

**Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.**

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

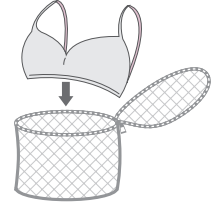

DİKKAT

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.


amařır yıkanması

DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumařın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumařlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklıđına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik amařır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.

amařırlarınızın ağırlıđına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliđine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliđini bilmiyorsanız, su dađıtımından sorumlu kuruma bařvurun.

-  Durulama işleminde kalabileceđinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. amařır makinenizin dođru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bađlı taşması sonucunu dođurabilir.

Deterjan çekmecesı


amařır makinenizin deterjan ve yumuřatıcıyı dađıtmak için ayrı gözleri vardır. amařır makinenizi alıřtırmadan önce tüm amařır katkılarını dođru gözlerle koyun.



-  amařır makineniz alıřırken deterjan gözünü AÇMAYIN.

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dıřarı ekin.
2. amařır makinenizi alıřtırmadan önce önerilen miktarda amařır deterjanını deterjan gözüne ① koyun.
3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuřatıcıyı yumuřatıcı gözüne ② koyun.
4. Ön yıkama seçeneđini kullanırken önerilen miktarda amařır deterjanını ön yıkama gözüne ③ koyun.


-  Büyük amařırları yıkarken ařađıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

-  Konsantre ya da kıvamlı yumuřatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkın tıkanmasını önler).

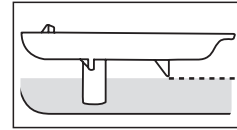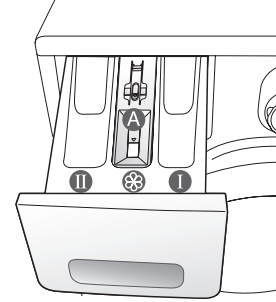

MAKS.

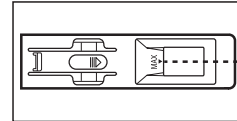


amařır makinenizin temizlięi ve bakımı


amařır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları nler ve mrn uzatır.

ACIL DURUMDA AMAŐIR MAKINESİNİN BOŐALTILMASI


1. amařır makinesinin fiőini prizden ıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapaęını aın.

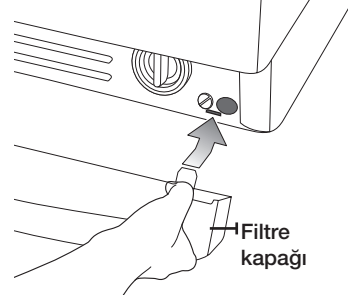

3. Sola doęru evirerek acil boőaltma kapaęını skn.

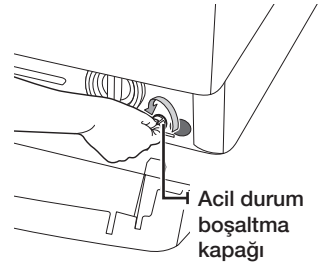

4. Acil boőaltma borusunun ucundaki kapaęı tutun ve yavaőa 15 cm geri ekin.
5. Tm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
6. Boőaltma borusunu tekrar takın ve evirerek kapaęı yerine sıkın.
7. Filtre kapaęını takın.

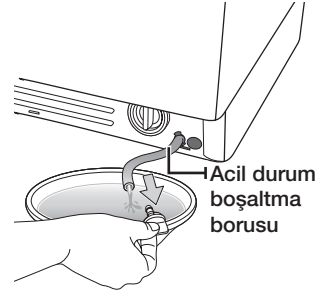


DIő YZEYİN TEMİZLENMESİ

1. Kumanda panosu da dahil olmak zere amařır makinesinin yzeyini yumuőak bir bez ile ve aőındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yzeyleri kurutmak iin yumuőak bir bez kullanın.
3. amařır makinesine su dkmeyin.


amaşıır makinenizin temizliđi ve bakımı

DETERJAN EKMECESİNİN VE EKMECE YUVASININ TEMİZLENMESİ

1. Deterjan ekmecesinin i tarafındaki ama koluna basın ve ekmeceyi ekip ıkartın.
2. Sıvı deterjan blcy deterjan ekmecesinden ıkartın

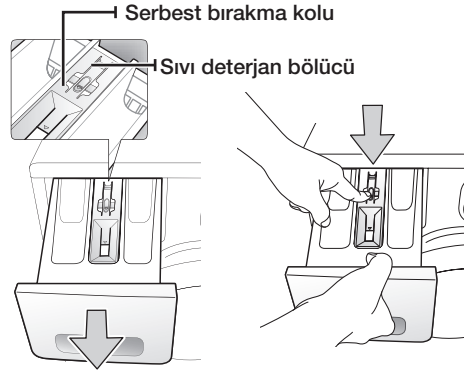

3. Tm paraları akan su altında yıkayın.

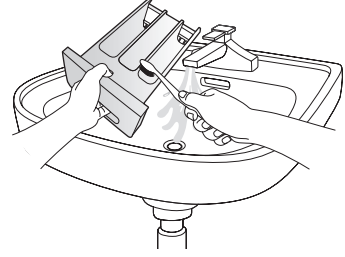


4. ekmece girintisini eski bir diř fırasıyla temizleyin.
5. Sıvı deterjan blcy iyice bastırarak ekmeceye geri takın.
6. ekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek iin tamburda amaşıır yokken bir durulama iřlemi gerekleřtirin.




KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki sayfada yer alan “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” başlığına bakın.)

1. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
2. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
3. Kalıntı filtresini kapağını sökün.

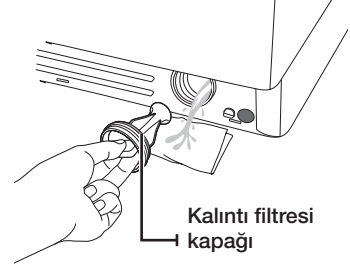

4. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
6. Filtre kapağını takın.

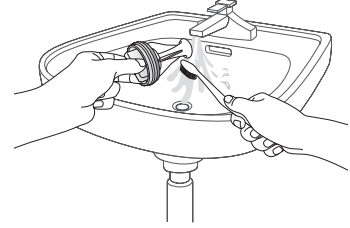

SU HORTUMU TEL FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

amařır makinenizin temizlięi ve bakımı

DONMUŐ AMAŐIR MAKINESİNİN ONARILMASI


Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve amařır makineniz donarsa:

1. amařır makinesinin fiřini prizden ıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevřetmek iin musluęun zerine ılık su dkn.
3. Su beslemesi hortumunu ıkartın ve ılık suya daldırın.
4. amařır makinesinin tamburuna ılık su dkn ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile bořaltmanın normal alıřıp alıřmadıęını kontrol edin.

AMAŐIR MAKINESİNİ SAKLAMA

amařır makinenizi uzun sre saklamanız gerekiyorsa bořaltıp skmeniz daha iyidir. Saklamadan nce hortumlarında ve i bileřenlerinde su kalırsa amařır makineleri zarar grebilir.

1. Hızlı Yıkama 29 dk. iřlemini sein ve deterjan blmesine deterjan koyun. Makinenizi yklemeden iřlemi yrtn.
2. Su musluklarını kapatın ve giriř hortumlarını skn.
3. amařır makinenizin fiřini prizden ekin tamburun havalanması iin amařır makinenizi kapaęı aık olarak bırakın.

 amařır makineniz donma sıcaklıęının altındaki kořullarda saklanacaksa, kullanmadan nce amařır makinenizin iinde kalmıř herhangi bir su ktlesinin erimesi iin bekleyin.

sorun giderme ve bilgi kodları

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNESİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin.• Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin.• Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	<ul style="list-style-type: none">• Su musluğunu tamamen açın.• Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.• Su besleme hortumunu düzleştirin.• Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	<ul style="list-style-type: none">• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	<ul style="list-style-type: none">• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın.• Nakliye civatalarının çıkartıldığını kontrol edin.• Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıklmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Boşaltma hortumunun düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin.• Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

sorun giderme ve bilgi kodları

BILGI KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa Müşteri Hizmetlerini aramadan önce bu tabloyu kontrol edin ve önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	<ul style="list-style-type: none">Kapağı kapatın.
4E	<ul style="list-style-type: none">Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin.Su basıncını kontrol edin.
5E	<ul style="list-style-type: none">Kalıntı filtresini temizleyin.Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	<ul style="list-style-type: none">Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E	<ul style="list-style-type: none">Satış sonrası servisini arayın.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

işlem tablosu

İŞLEM TABLOSU

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Silver wash	Maks Sıcaklık (°C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Ön yıkama	yıkama	Yumuşatıcı		
Pamuklu	7,0	●	evet	●	●	95
Sentetik	3,0	●	evet	●	●	60
Bebek Giysileri	2,5	●	evet	●	●	95
Hassas	2,5	-	evet	●	-	40
Yünlüler için Elde Yıkama	2,0	-	evet	●	-	40
Sık Yıkama	3,0	●	evet	●	●	60
Hızlı Yıkama 29 dk	3,0	-	evet	●	-	60





























PROGRAM	Sıkma Devri (MAKS) d/d			Gecikmeli bitir	Yıkama Süresi (dak)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Pamuklu	1400	1200	1000	●	130
Sentetik	800	1200	1000	●	91
Bebek Giysileri	1400	1200	1000	●	139
Hassas	800	800	800	●	51
Yünlüler için Elde Yıkama	800	800	800	●	39
Sık Yıkama	800	1200	1000	●	71
Hızlı Yıkama 29 dk	1400	1200	1000	●	29

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her eve özel tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
4. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme.

Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En çok 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
 95  95	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir	 A	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
 60  60	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir	 P	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
 40  40	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir	 F	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
 30  30	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir	 X	Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVRE KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

UYGUNLUK BEYANI

Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeliği 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ		
BOYUTLAR			WF8704/WF8702/WF8700		
			G 598mm X D 600mm X Y 844mm		
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa		
SU HACMİ			68 l		
NET AĞIRLIK			73 kg		
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			7,0 kg		
GÜÇ TÜKETİMİ	YIKAMA		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	YIKAMA VE ISITMA		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	SIKMA	230V	600 W		
	POMPALAMA		34 W		
AMBALAJ AĞIRLIĞI	KAĞIT		2,5 kg		
	PLASTİK		1,5 kg		
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	Model		WF8704	WF8702	WF8700
	d/d		1000	1200	1000

KULLANIM ÖMRÜ : 10 YILDIR

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

memo

memo



ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986
LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr

Kod No. DC68-02644C_TR